

冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエーター液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、


30%の場合-16℃まで

50%の場合-37℃まで

補給のしかた


- 1 シートを開けます。(16ページ参照)
- 2 ケ所のフックを外し、メンテナンスタブを取外します。
- 3 リザーバタンクのキャップを外します。
- 4 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
- 5 キャップ、メンテナンスタブを取付け、シートを閉じます。

フック

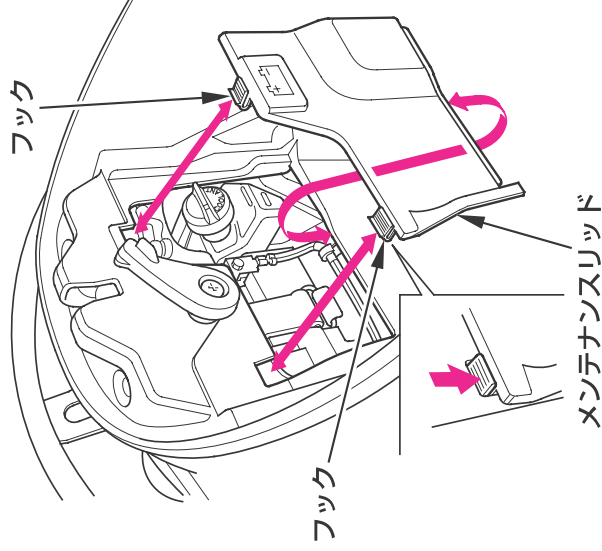

メンテナンスタブ

リザーバタンクのキャップ

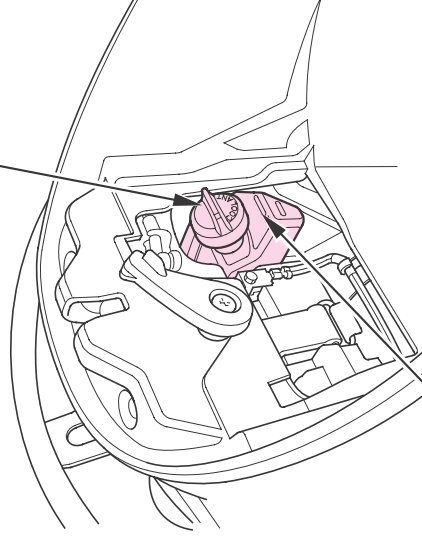

上限