


Instrumentos (Continuación)

7 Cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible:

- 1 Cuando se seleccionan "km/h" para la velocidad y "km" para el kilometraje


Pulse el botón **SEL**  (arriba) o el botón

SEL  (abajo) para seleccionar "L/100km" o "km/L".

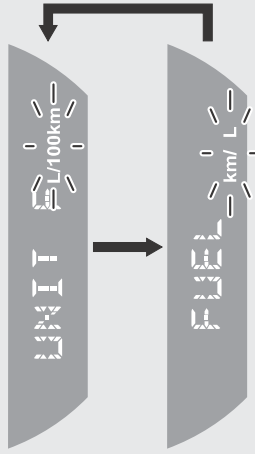

Cuando se seleccionan "mph" para la velocidad y "mile" para el kilometraje

Pulse el botón **SEL**  (arriba) o el botón **SEL**  (abajo) para seleccionar "mile/L" o "mpg".

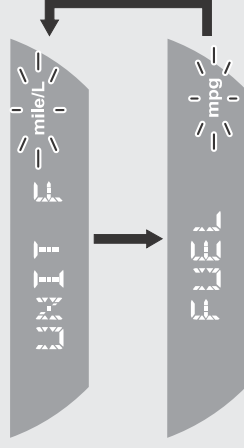

- 2 Pulse el botón **MODE**. La unidad del medidor de consumo de combustible queda ajustada y la visualización vuelve a la pantalla normal.