


Indicadores (Continuación)

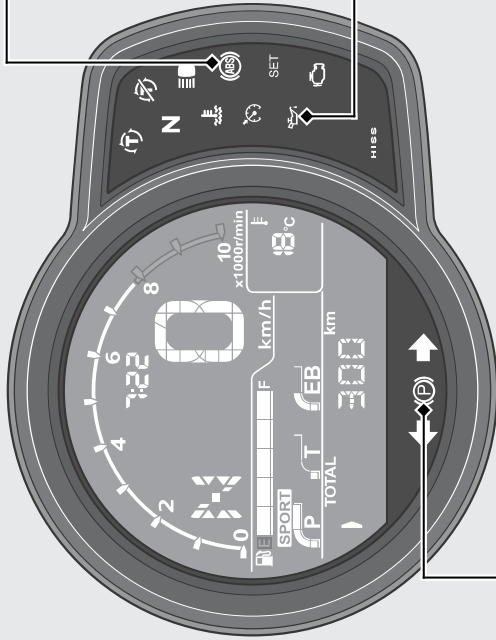

Indicador del ABS (sistema antibloqueo de frenos)

Se enciende cuando el sistema eléctrico está activado. Se apaga cuando la motocicleta alcanza aproximadamente 10 km/h.

Si se enciende mientras conduce:  **P.122**

Indicador de presión baja del aceite

Se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On). Se apaga cuando arranca el motor.

Si se enciende mientras el motor está en marcha:  **P.120**

Indicador del freno de estacionamiento

CMX1100D

Se enciende como recordatorio de que no ha soltado la maneta del freno de estacionamiento.