


Para cambiar la velocidad programada

Para ajustar la velocidad programada

- 1 Para aumentar la velocidad programada: mueva la maneta del control de cruceo hacia el lado **RES / +**.
Para reducir la velocidad programada: mueva la maneta del control de cruceo hacia el lado **SET / -**.
- 2 La velocidad programada se muestra en la pantalla INFO 3.

Pantalla INFO 3

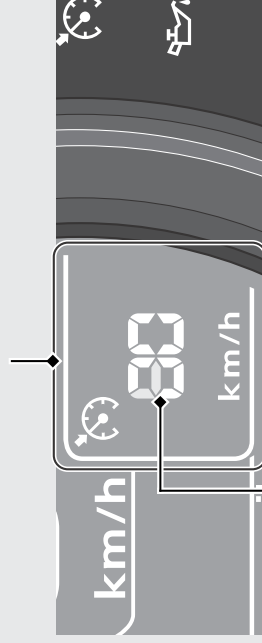

Velocidad programada del control de cruceo

Por cada movimiento rápido que se haga hacia cada lado (empujar y soltar rápidamente), la velocidad cambiará 1 km/h o 1 mph (según la unidad del medidor de kilometraje configurada). No se indicará la velocidad que se salga del rango de ajuste posible (se detiene en la velocidad límite superior o inferior).

Para cambiar la velocidad programada continuamente

- Para aumentar la velocidad programada: mueva la maneta del control de cruceo hacia el lado **RES / +** y manténgala en esa posición. El sistema acelerará automáticamente su vehículo. Al alcanzar la velocidad deseada, suelte la maneta del control de cruceo. Si mueve la maneta del control de cruceo hacia el lado **RES / +** y la mantiene en esa posición de manera continua, la velocidad programada que se muestra en la pantalla INFO 3 se detendrá en el límite superior del rango de ajuste.