


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado

Batería

Desmontaje

Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en la posición **O** (Off).

1. Retire las tapas laterales izquierda y derecha. ➤ P. 99
2. Extraiga el espacio de almacenamiento adicional retirando los tornillos.

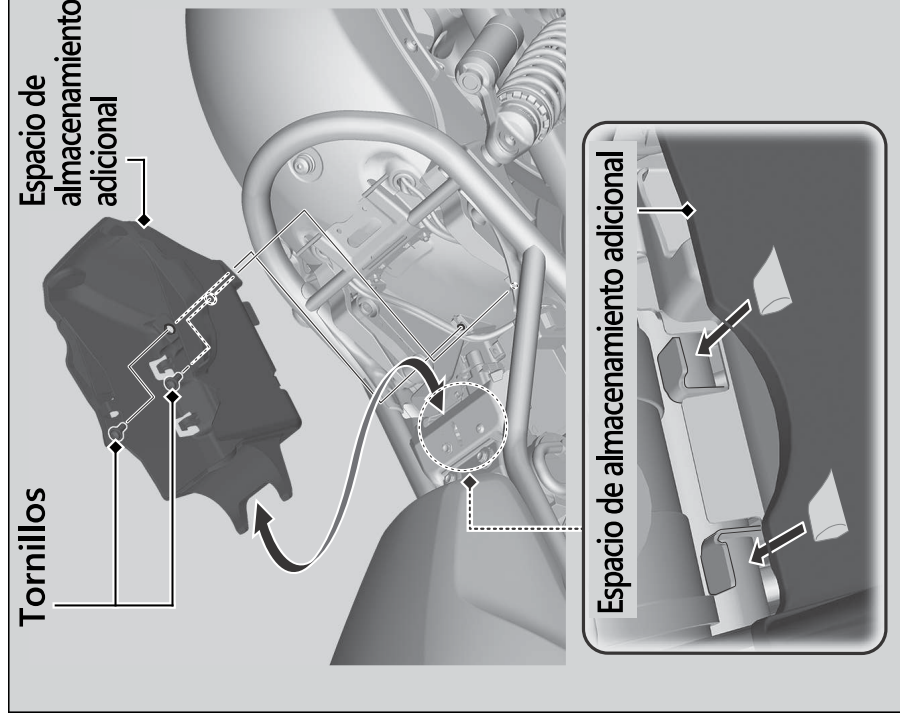

Mantenimiento