


## Ajuste del interruptor de la luz de freno

Compruebe el funcionamiento del interruptor de la luz de freno. Sujete el interruptor de la luz de freno y gire la tuerca de ajuste en la dirección A si el interruptor actúa demasiado tarde, o gírela en la dirección B si lo hace demasiado pronto.

Frenos ► Ajuste del interruptor de la luz de freno

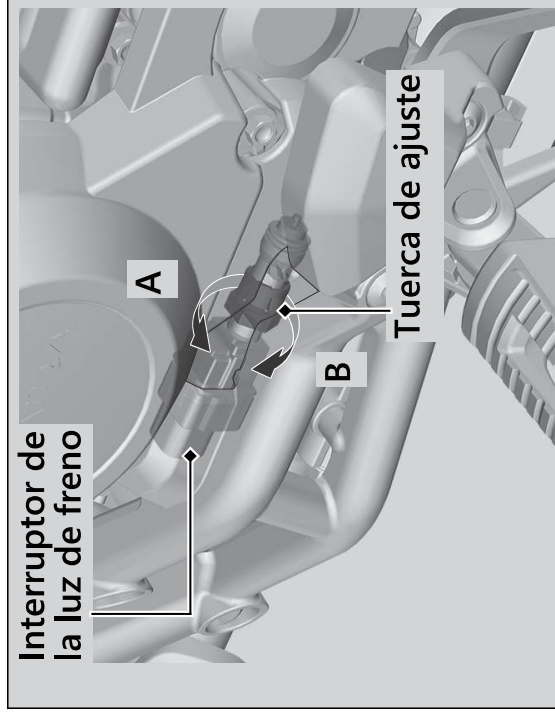

Mantenimiento