


Ajuste de la suspensión delantera

▮ Precarga del muelle

Puede ajustar la precarga del muelle mediante el regulador para adaptarla a la carga o la superficie de la carretera. Gire hacia la derecha para aumentar la precarga del muelle (endurecer) o hacia la izquierda para reducir la precarga del muelle (ablandar). La posición estándar es de 9 mm desde la superficie superior del regulador hasta la superficie superior del tornillo de la horquilla.

Otros ajustes ► Ajuste de la suspensión delantera

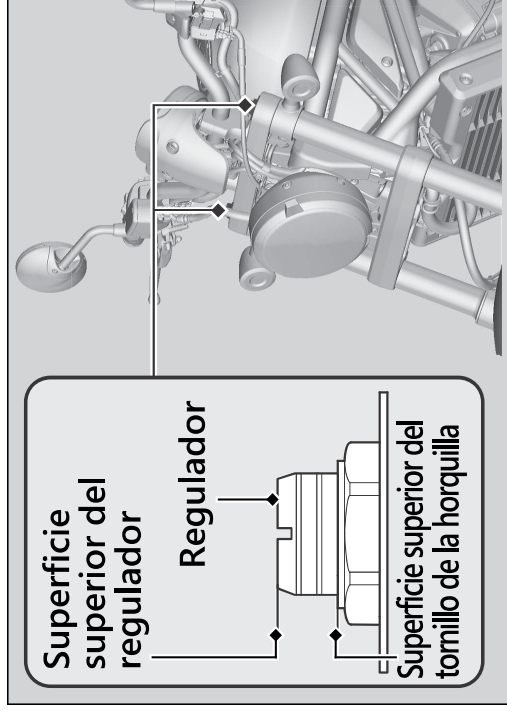

AVISO

No gire el regulador más allá de sus límites. Ajuste las horquillas izquierda y derecha al mismo valor de precarga del muelle.

Mantenimiento