


## ■ ABS メインヒューズ、DCT メインヒューズ

CRF1000L Africa Twin  
Dual Clutch Transmission

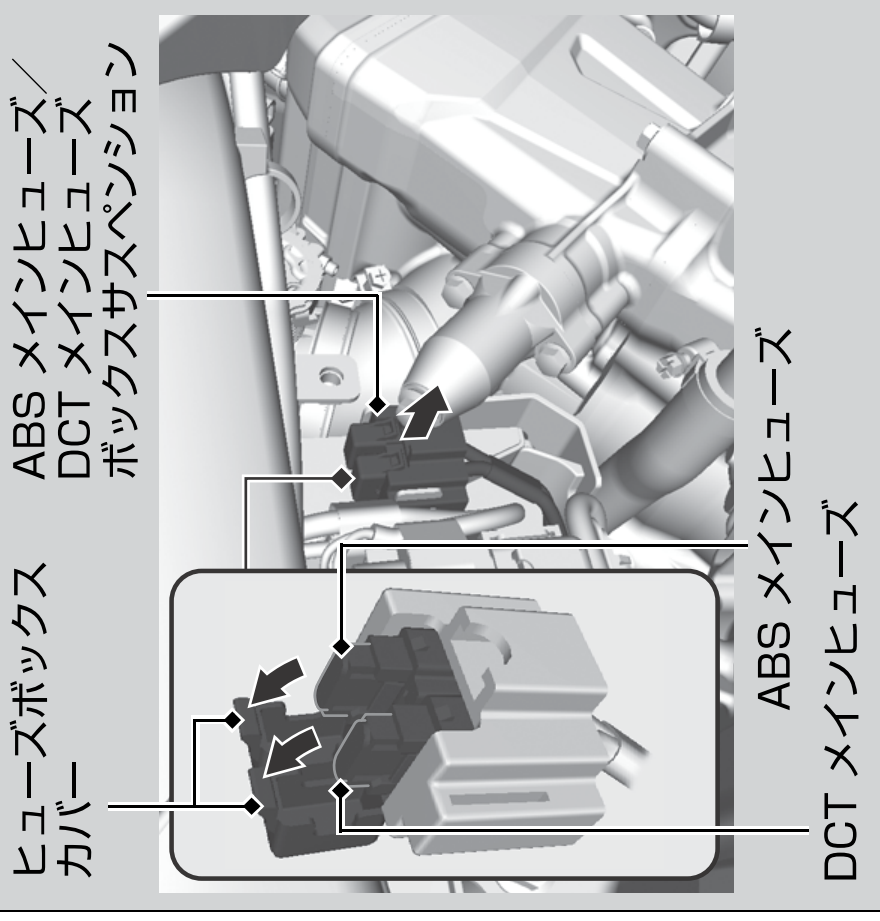

1. バッテリーボックスカバーを取り外す。  
➡ P. 81
2. ABS メインヒューズ / DCT メインヒューズボックスサスペンションを引いて取り外す。
3. ヒューズボックスのカバーを開ける。
4. ABS メインヒューズ、DCT メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。➡ P. 114
  - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。➡ P. 63
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。