





1. 12 時間または 24 時間表示の設定



12 時間または 24 時間表示の設定ができます。

- 1 メインスイッチを **I** (On) にする。
- 2 12 または 24 の表示が点滅するまで、**MODE** ボタンと **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続ける。
- 3 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、12 HOUR (12 時間表示) または 24 HOUR (24 時間表示) を選択する。

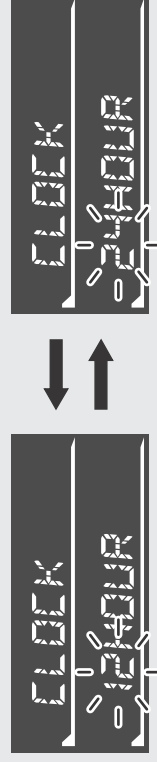


- 4 **MODE** ボタンを押し、12 時間または 24 時間表示の設定を決定する。決定と同時に時計の設定に切り換わる。



2 時計の設定


- 1 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、時を修正する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

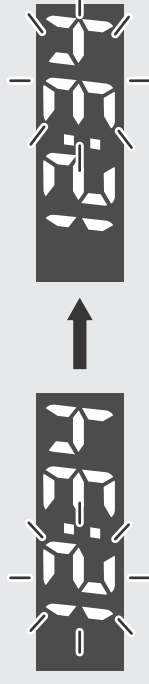

- 2 **MODE** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 3 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、分を修正する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

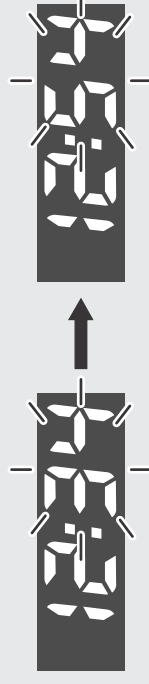

- 4 **MODE** ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調整に切り換わる。