


7. ビスを外し、燃料コックレバーを外します。
8. 燃料タンク後部のボルトを外します。
9. ハンドルを直進状態にし、燃料タンク後部を持ち上げ、燃料タンクステーを取付け燃料タンクを支えます。


燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。

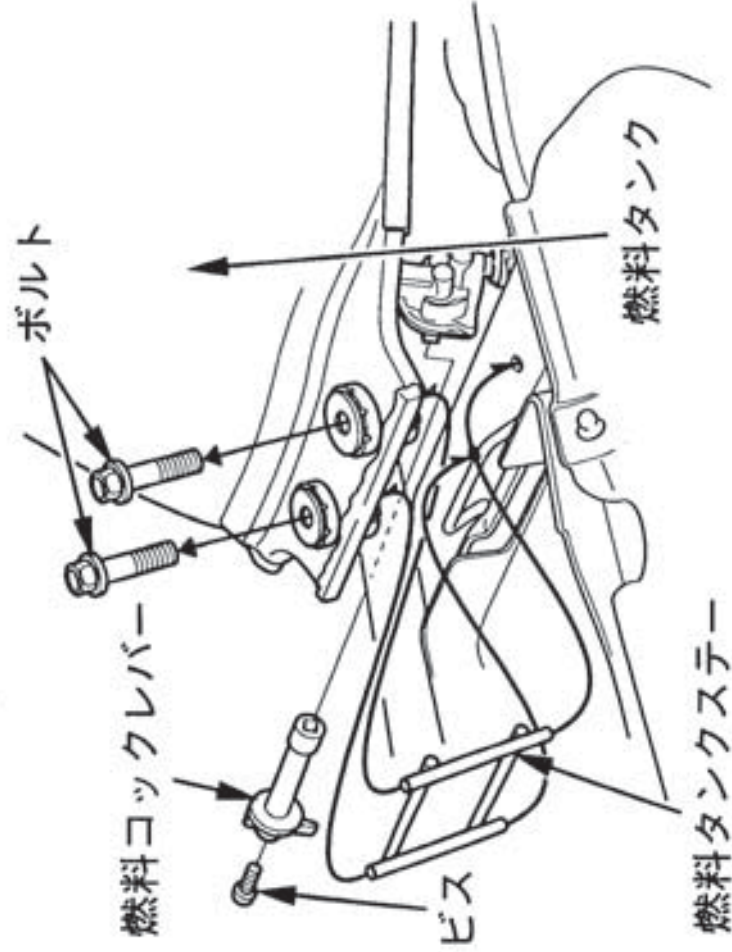

### 《閉じかた》

燃料タンクの閉じかたは、持ち上げかたの逆手順で行います。

- 燃料タンクを固定するボルトを確実に締付けてください。
  - 燃料タンクを閉じたとき、燃料タンクブリーザーチューブに折れ曲がりや潰れがないことを必ず確認してください。
- また、燃料タンクブリーザーチューブが正しく配管されていることを確認してください。

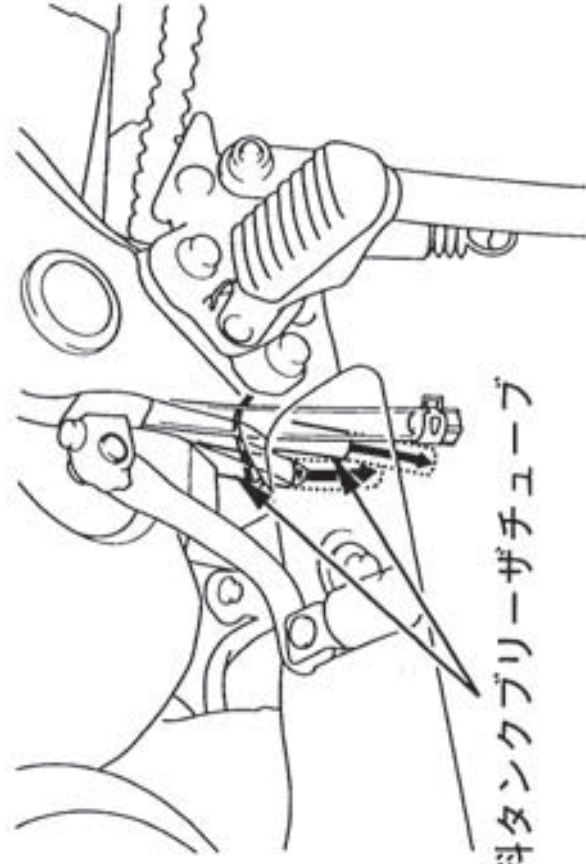

燃料タンクブリーザーチューブ