


Выбор требуемого меню настроек

Для управления переключателем ▲ (Выбор вверх) или ▼ (Выбор вниз) на левой рукоятке руля:

Для выбора нужного пункта меню нажмите кнопку ▲ или ▼.

Для управления переключателем ◀ ▶ (Выбор налево, выбор направо) на левой рукоятке руля:

Для выбора нужного пункта меню нажмите кнопку ◀ или ▶.

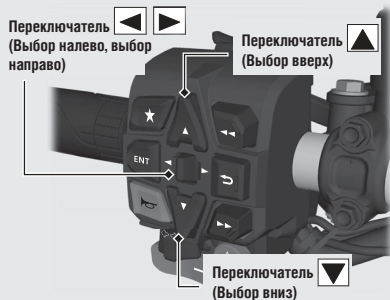

Для управления с помощью сенсорного экрана:
Прикоснитесь к нужному меню на сенсорном экране.

Ввод выбранной настройки

Для управления с помощью кнопки ENT на левой рукоятке руля:

Для ввода выбранной настройки нажмите кнопку ENT на левой рукоятке руля.

