


Brightness (Яркость)

Можно выбрать интенсивность подсветки приборной панели.

При сильном нагреве дисплей может потемнеть. Если не удастся сохранить настройки интенсивности подсветки дисплея, обратитесь к официальному дилеру Honda.

Автоматическое управление яркостью: ➔ Стр. 345

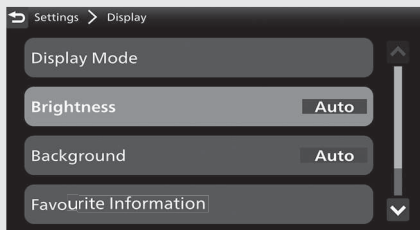

- 1 Выберите пункт [Brightness] (Яркость), затем нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Выберите пункт [Auto] (Автоматическое управление), затем нажмите кнопку **ENT** для включения [ON] (автоматическое управление) или отключения [OFF] (ручное управление) функции.

