


- 1 Выберите пункт [Favourite Switch] (Предпочитаемый переключатель) и нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Нажимайте переключатель **▲** (Выбор вверх) или переключатель **▼** (Выбор вниз), чтобы выбрать нужный режим.

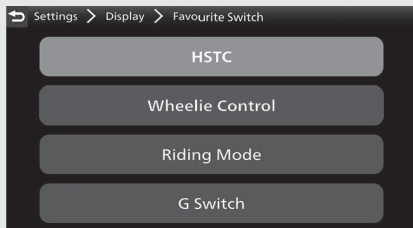

- 3 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

**Располагаемые настройки:** [HSTC] (Система HSTC) / [Wheelie Control] (Степень поднятия мотоцикла на заднее колесо) / [Riding Mode] (Режим движения) / [G Switch] (Выключатель G) **CRF1100D/D2/D4**

**По умолчанию:** [Система HSTC]