



Для включения [ON] (автоматическое управление) или отключения [OFF] (ручное управление) функции автоматической коррекции времени:

- 1 Выберите пункт [Date and Time] (Дата и время) и нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Выберите пункт [Adjust Time Automatically] (Корректировать время автоматически) и нажмите кнопку **ENT**, чтобы включить [ON] (автоматическое управление) или [OFF] (ручное управление).

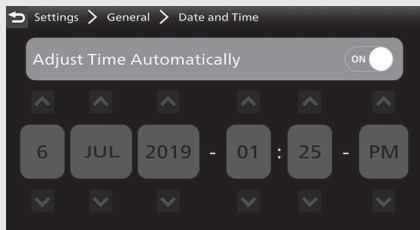

Если система GPS не может обнаружить местоположение. Прочтите сообщение с уведомлением и нажмите кнопку

ENT.

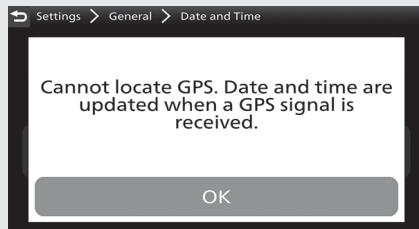

GPS не обнаруживает местоположение. Дата и время обновятся при получении сигнала системы GPS.

- 3 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40
- Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.