



## Volume (Уровень громкости)

При выборе данной настройки уровень громкости звука в гарнитурах автоматически увеличивается по мере роста скорости мотоцикла.

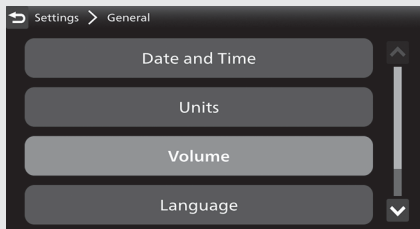

Для выбора режима [Off] (Выкл.), [Low] (Низкий уровень) или [High] (Высокий уровень) функции автоматической регулировки громкости:

- 1 Выберите [Volume] (Уровень громкости), затем нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Выберите пункт [Automatic Volume] (Автоматическая регулировка громкости) и нажмите кнопку **ENT**.

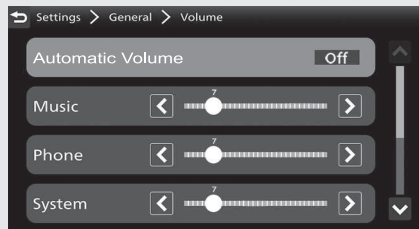

- 3 Нажмите переключатель **▲** (Выбор вверх) или переключатель **▼** (Выбор вниз), чтобы подтвердить ваш выбор.