


Панель приборов *(продолжение)*

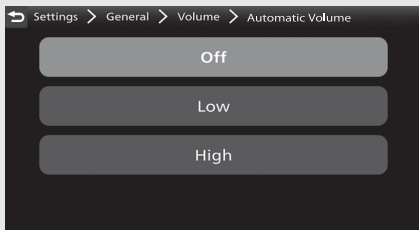

- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Располагаемые настройки: [Off] (Выкл.)/[Low] (Низкий уровень)/[High] (Высокий уровень)

По умолчанию: [Off] (Выкл.)

Для регулировки уровня громкости:

- 1 Выберите пункт [Volume] (Уровень громкости) и нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Нажмите переключатель ▲ (Выбор вверх) или переключатель ▼ (Выбор вниз), чтобы перейти в меню настроек.
- 3 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо, чтобы выбрать нужный уровень громкости.
 - ▶ Нажимайте и удерживайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀ ▶, чтобы ускорить появление необходимой величины.

