

- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Диапазон регулировки уровня громкости:

Все параметры, кроме Microphone (Микрофон): Уровень от 0 до 30.


Microphone (Микрофон): Уровень от 0 до 14.

По умолчанию:

- Музыка: 7
- Phone (Телефон): 7
- System (Система): 7
- Ringtone (Мелодия звонка): 7
- Voice (Голос): 7
- CarPlay: 7
- Microphone (Микрофон): 7

Язык

Изменяется язык интерфейса.

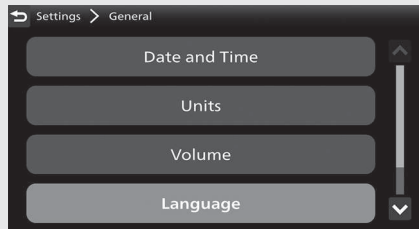

- 1 Выберите пункт [Language] (Язык), затем нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Нажмите переключатель **▲** (Выбор вверх) или переключатель **▼** (Выбор вниз), чтобы выбрать язык интерфейса дисплея, который вы хотите использовать на экране.