





Для увеличения уровня громкости: нажмите вперед рычажок переключателя функций .

► Для быстрого увеличения уровня громкости нажмите вперед и удерживайте рычажок переключателя функций .


Для уменьшения уровня громкости: нажмите назад рычажок переключателя функций .

► Для быстрого уменьшения уровня громкости нажмите назад и удерживайте рычажок переключателя функций .

Диапазон регулировки уровня громкости:

Всё, кроме микрофона: Уровень от 0 до 30

Микрофон: Уровень от 0 до 14

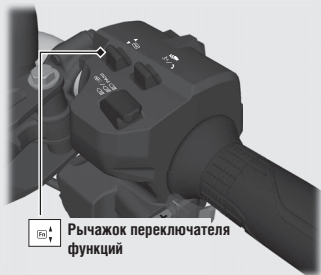

Автоматическая регулировка громкости

При выборе данной настройки уровень громкости звука в гарнитурах автоматически увеличивается по мере роста скорости мотоцикла.

Для выбора автоматической регулировки громкости

➔ Стр. 95

Возможные настройки: [Off]/[Low]/[High] (Выкл./Низкий/Высокий)

По умолчанию: [Off] (Выкл.)