
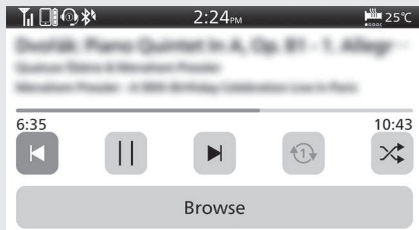



Аудиосистема (продолжение)


- 3 Выберите , затем нажмите кнопку **ENT**.



- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице.  Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Постановка композиции на паузу

Выберите , затем нажмите кнопку **ENT**.

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.