


Аудиосистема (продолжение)

- 4 Выберите номер телефона, который вы хотите сохранить, затем нажмите кнопку и удерживайте кнопку **ENT**.
Телефонный номер будет сохранен в списке быстрого набора.

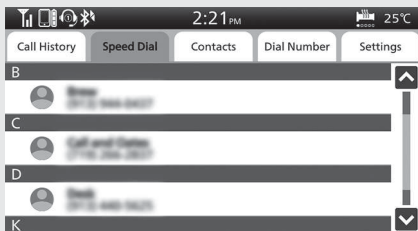

- 5 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Удаление сохраненного номера быстрого набора

- 1 Выберите пункт [Settings] (Настройки).
- 2 Выберите пункт [Edit Speed Dial] (Редактирование списка быстрого набора), затем нажмите кнопку **ENT**.

