

Дневные ходовые огни


Если переключатель ближнего и дальнего света фары/сигнализации дальним светом фары повернут в положение



, то фары и дневные ходовые огни включаются автоматически в соответствии с уровнем освещенности окружающего пространства.

С увеличением освещенности включаются дневные ходовые огни, а с уменьшением освещенности включается ближний свет фары, а яркость дневных ходовых огней уменьшается до уровня стояночного фонаря.

Дневные ходовые огни

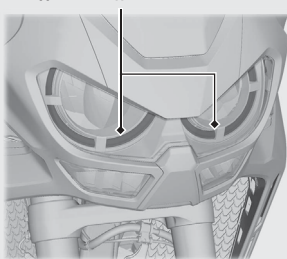


Автоматическое включения ходовых огней и их выключение

При каждом повороте выключателя зажигания в положение I (Вкл.) дневные ходовые огни включаются автоматически.

- 1 Запустите двигатель.
- 2 С помощью переключателя функций выберите дневные ходовые огни во всплывающем окне [Fn].
- 3 Нажимайте вперед или назад рычажок переключателя функций [Fn] для выбора режима [AUTO] (Авто) или Dismiss (Отключить).



→ Нажмите вперед рычажок переключателя функций



→ Нажмите назад рычажок переключателя функций

