
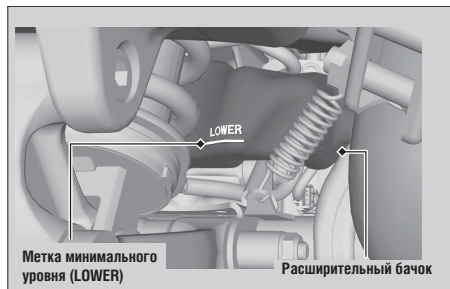


## Охлаждающая жидкость

### Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе.

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Удерживайте мотоцикл в вертикальном положении.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости: он должен находиться между метками максимального (UPPER) и минимального (LOWER) уровней на расширительном бачке.

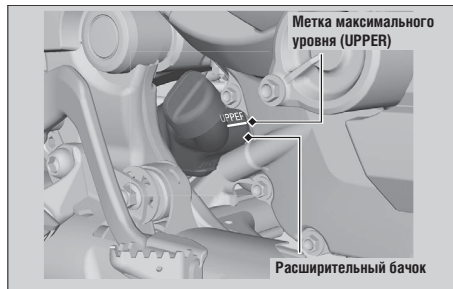

Если уровень охлаждающей жидкости заметно падает или расширительный бачок пуст, значит, вероятно утечка жидкости из системы. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

### Долив охлаждающей жидкости

Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже метки минимального уровня (LOWER), добавьте рекомендуемую охлаждающую жидкость (➔ Стр. 244), чтобы ее уровень достиг метки максимального уровня (UPPER). Доливайте охлаждающую жидкость только через наливную горловину в расширительном бачке. Не открывайте пробку радиатора.

1. Откройте пробку наливной горловины расширительного бачка и долийте охлаждающую жидкость, следя за ее уровнем.