


## Прокол шины ► Снятие колес

9. Ослабьте правые стяжные болты оси.
10. Ослабьте и извлеките ось переднего колеса с правой стороны, снимите боковые втулки и переднее колесо.

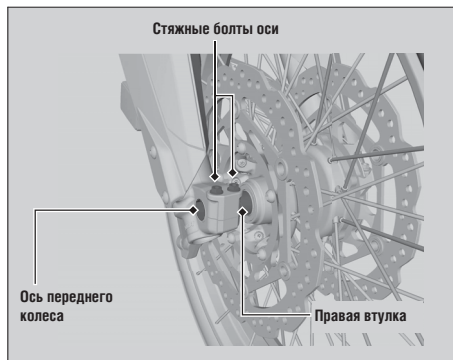

Поиск и устранение неисправностей

## Установка

1. Установите боковые втулки на колесо.
2. Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с правой стороны до упора слегка смазанную ось колеса через правое перо вилки и ступицу колеса.
3. Выровняйте торец оси переднего колеса заподлицо с поверхностью пера вилки.

