


### ■ Главный предохранитель и главный предохранитель ABS

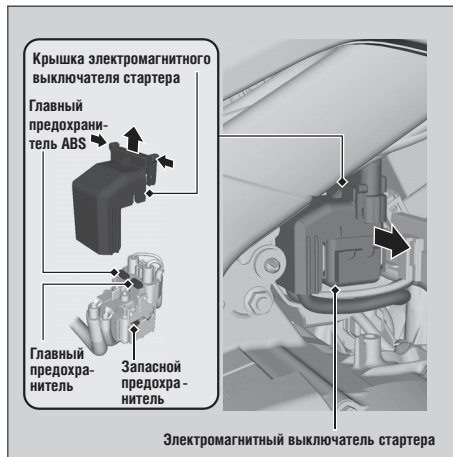

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи.  
► Стр. 251
2. Вытяните электромагнитный выключатель стартера.
3. Снимите электромагнитный выключатель стартера.
4. С помощью пинцета, из комплекта инструментов, находящегося под задним сидлом (► Стр. 230), выньте по очереди главный предохранитель и главный предохранитель ABS и проверьте исправность обоих. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.  
► Запасной главный предохранитель и запасной главный предохранитель ABS находятся в электромагнитном выключателе стартера.
5. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.