

Топливная система

Замена фильтра топливного насоса

Слейте топливо в канистру для хранения, используя ручной сифон или другое подобное устройство.

Будьте осторожны, чтобы не повредить топливный насос когда будете сливать топливо.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин огнеопасен и взрывоопасен. Неосторожное обращение с ним может привести к ожогам и травмам.

- Выключите двигатель, держитесь подальше от источников пламени, тепла или искр.
- Заправляйте топливный бак только вне помещений.
- Немедленно вытирайте брызги и подтеки бензина.


Снятие

1. Сбросьте давление топлива (стр. 45).
2. Отсоедините топливную линию от топливного насоса (стр. 45).
3. Снимите топливный бак (1), высвободив Стопор кабель (2) от крючка (3) рамы.

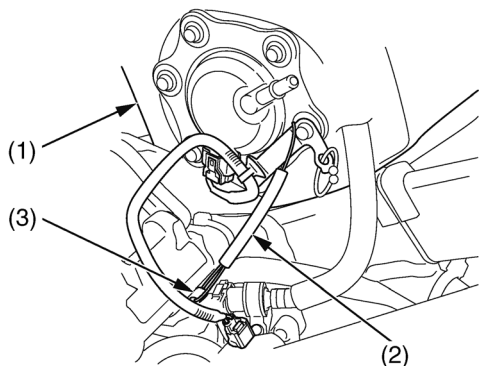

- (1) топливный бак
- (2) стопор кабель
- (3) крючок рамы


4. Отсоедините разъем топливного насоса В (4).
5. Снимите крепежные болты топливного насоса (5), Стопор кабельную направляющую (6), стопор кабель (2), шайбы (7), втулки (8), конические пружинные шайбы (9) и топливный насос пластина (10).

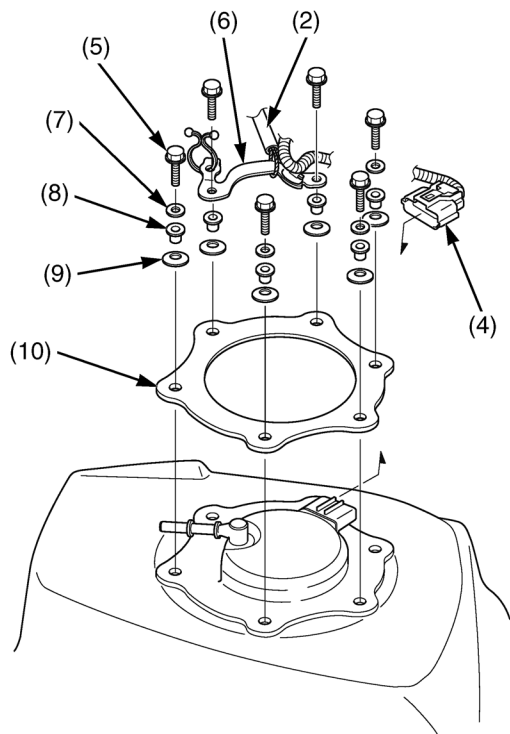

- (2) стопор кабель
- (4) разъем топливного насоса
- (5) болты топливного насоса
- (6) держатель
- (7) шайбы
- (8) втулки
- (9) конические пружинные шайбы
- (10) пластина топливного насоса

6. Вытащите топливный насос (11) вместе с уплотнительными кольцами (12).


Будьте осторожны, чтобы не повредить топливный насос.

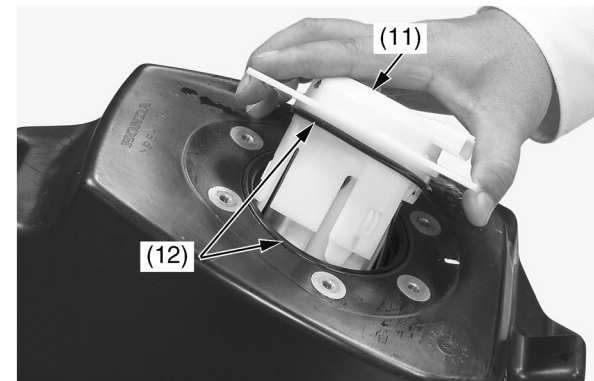

- (8) топливный насос
- (9) уплотнительные кольца

7. Отсоедините проводку (13) от основания топливного насоса (14).

Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку топливного.

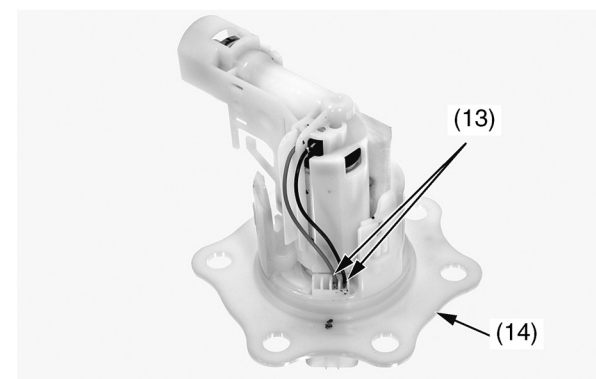

- (13) проводка
- (14) основание топливного насоса