


Установка распределительного вала

1. Установите новые шайбы (1) на тарелки клапанов (2).

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы шайбы не упали в картер

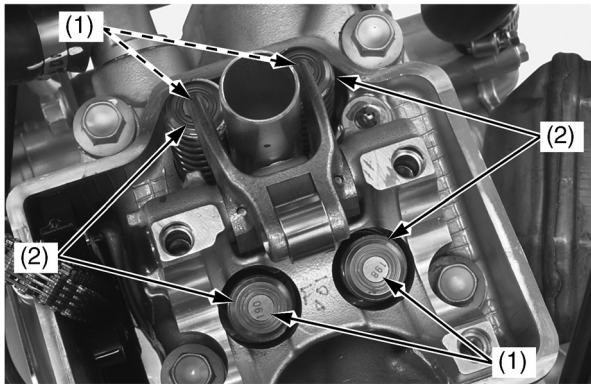

(1) шайбы (2) тарелки клапанов

2. Нанесите масляную смесь на основе дисульфида молибдена (1/2 моторного масла и 1/2 масла на основе дисульфида молибдена с содержанием дисульфида молибдена более 3%) на следующие детали:

- контуры кулачков распределительного вала
- внешнюю поверхность каждого толкателя клапана

3. Установите толкатели клапанов (3) в головку цилиндра (4) на те же места.




(3) толкатели клапанов (4) головка цилиндра


4. Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке такта сжатия (стр. 72).

5. Установите распределительный вал (5) так, чтобы контуры кулачков впускного клапана (6) были направлены вверх и метки (7) на шестерне (8) совпали с плоскостью головки блока цилиндра (9). Установите цепь (10) распределительного вала на шестерню не проворачивая вал.

6. Сдвиньте левый подшипник распределительного вала (11).

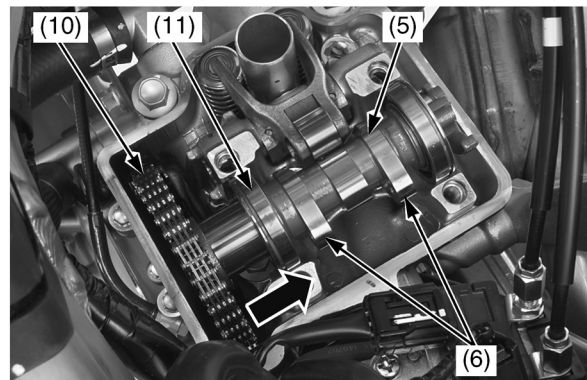

(5) распределительный вал
(6) кулачки впускного клапана
(10) цепь
(11) левый подшипник распределительного вала

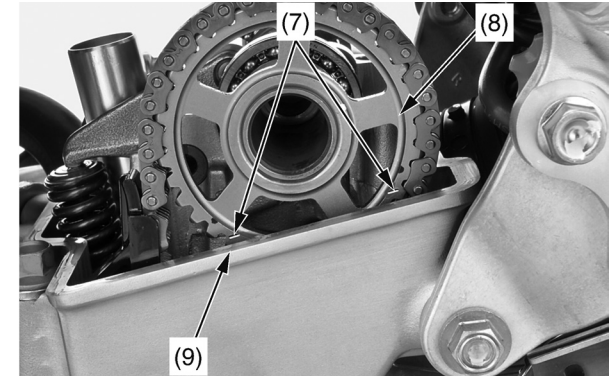

(7) метки шестерни распредвала
(8) шестерня распредвала
(9) поверхность головки блока