


Поршень/Поршневые кольца/Поршневой палец

16. Снимите корпус воздушного фильтра (10) вместе с соединительной трубой.

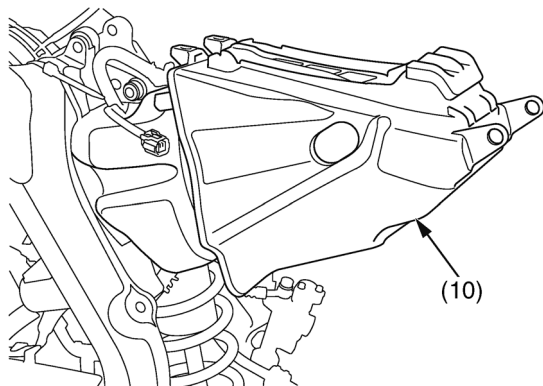

(10) корпус воздушного фильтра


17. Снимите верхнюю гайку и болт заднего амортизатора (11).



(11) верхняя гайка и болт заднего амортизатора


18. Открутите винт хомута изолятора (12) и вытащите корпус дроссельной заслонки (13) из изолятора (14).

Подвесьте корпус дроссельной заслонки на проволоке, чтобы он не висел на тросах.

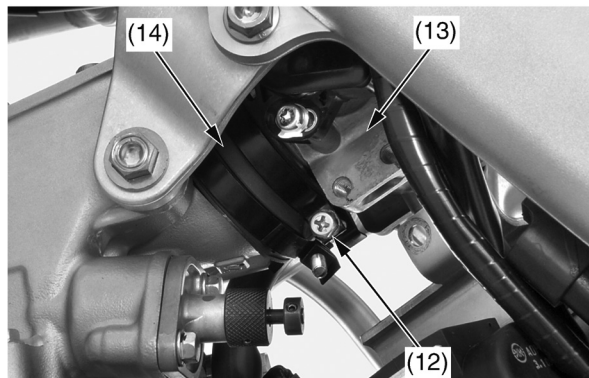


(12) винт хомута изолятора
(13) корпус дроссельной заслонки
(14) изолятор

19. Выкрутите подвесной болт головки цилиндра (15). Выкрутите болты пластины крепления головки цилиндра (16) и снимите левую (17)

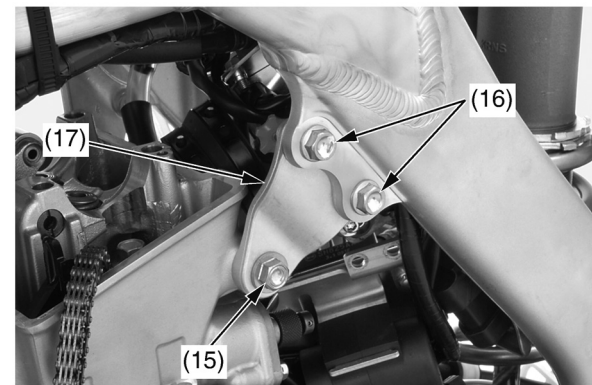

и правую (18) пластины.

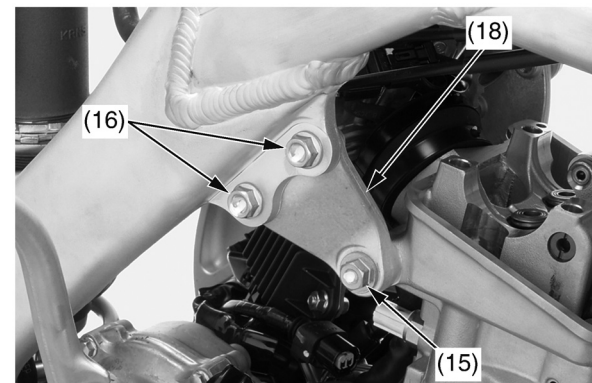

(15) подвесной болт головки цилиндра
(16) болты пластины крепления головки цилиндра
(17) левая пластина
(18) правая пластина