


Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]

[SEL] düğmesi mesafe ölçer ile sıfırlanabilir mesafe ölçerler arasında geçişi sağlar.

- Mesafe ölçer: Kat edilen toplam mesafe "-----" görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer: Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe (Günlük kilometre sayacı ekranında 0.0 km/mil'e sıfırlamak için [SET] düğmesine basıp basılı tutunuz). "----.-" görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

Saat (12-saat ekranı)

Kilometre Saati

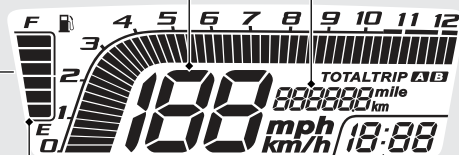

Yakıt göstergesi

Sadece 1. (E) segment ve Yakıt göstergesi yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: yaklaşık 1.6 L (0.42 US gal, 0.35 Imp gal)

Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse: ➔S.85

