



Kontak Anahtarı

Elektrik sistemini açıp kapatır, gidonu kilitler.

► OFF  veya LOCK  konumunda olduğunda anahtar çıkarılabilir.

Gidon kilidi:  **S.30**

| (On)


Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

○ (Off)

Moturu kapatır.

 (Lock)


Gidonu kilitler.

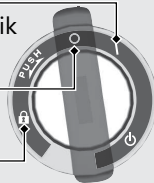


Arka ABS Düğmesi

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonunu devreye sokar/devreden çıkarır.  **S.31**

Motor durdurma düğmesi

Motor stop düğmesi genelde RUN  konumundadır.

► Acil durumda, moturu durdurmak için OFF  konumuna (marş motoru çalışmayacaktır) alınız.

Marş düğmesi

Marş motoru çalıştırıldığında farlar söner.