



エンジン始動

始動するには、エンジン・冷却水の温度にかかわらず、次の手順で行ってください。

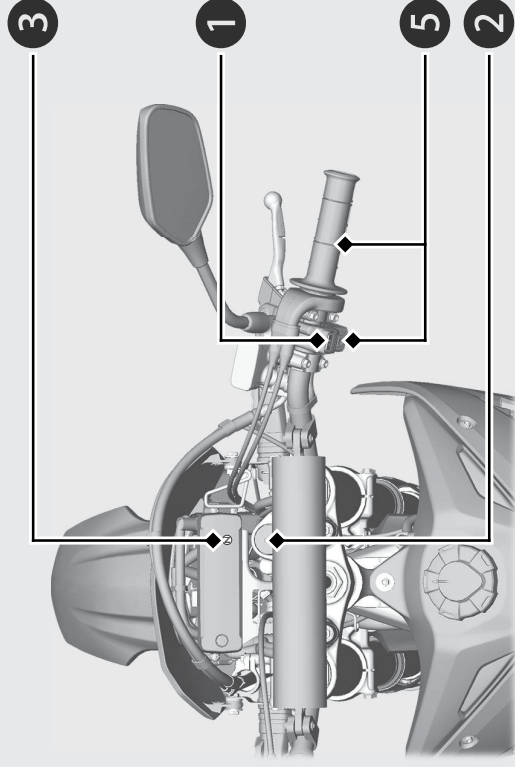

- 1 エンジンストップスイッチが **○** (Run) の位置にあるか確認する。
- 2 メインスイッチを **I** (On) に回す。
- 3 ギアをニュートラルにする。(表示灯点灯)
 - ▶ ギアが入った状態では始動しません。ただし、サイドスタンドが格納されている状態でクラッチレバーを握れば始動します。
- 4 外気温が 10°C 以下の時はスターターノブをいっぱいまで引く。

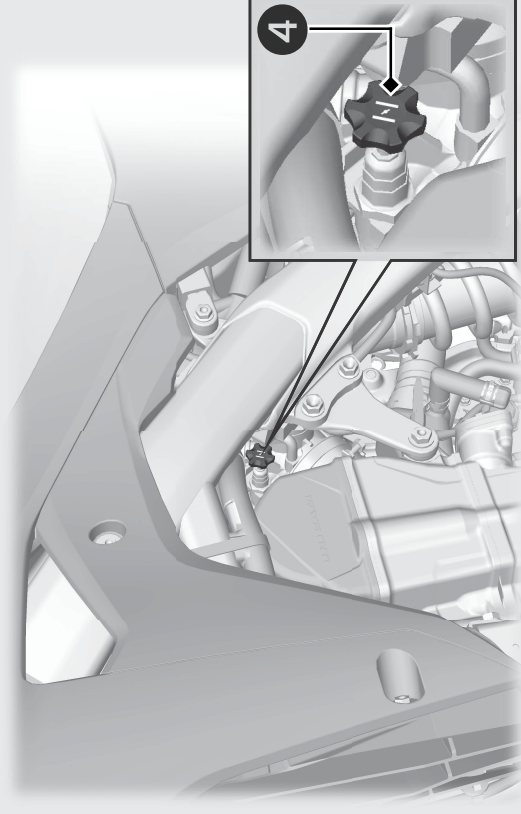

アドバイス

- スタータースイッチを押して 5 秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを **○** (Off) にしてください。その後バッテリー電圧回復のため 10 秒ほど経ってからやり直してください。
- 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを **○** (Off) にしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。