


## ■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに7クリック戻した位置です。

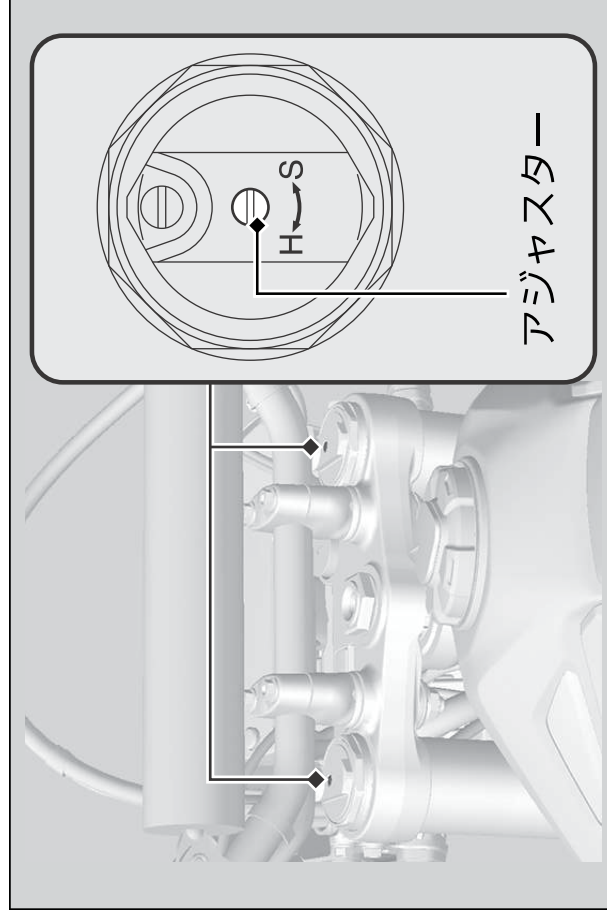

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。

## リアサスペンションの調整

### ■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに7～10クリック戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。