


ガソリンの補給

- キーカバーを開けて、メインスイッチのキーを差し込み右に回し、タンクキャップを左に回すとキャップが開けられます。
- ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- 閉じるときは、手で確実に押しタンクキャップを右に回してメインスイッチのキーを左に回し、抜いてください。(タンクキャップがロックされない)、メインスイッチのキーは抜けません)

燃料タンクキャップ レベルプレート下端

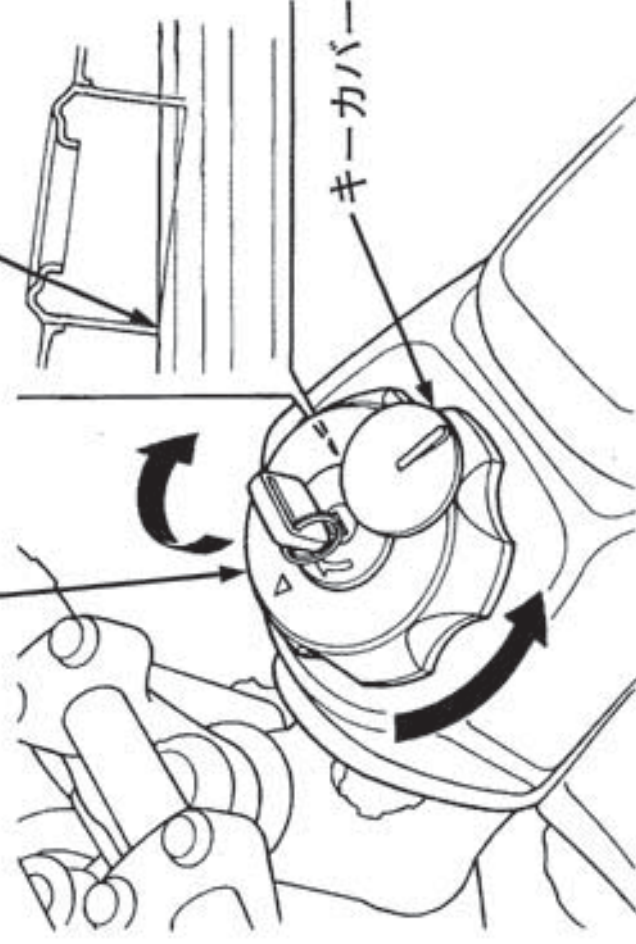

注意

- ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。
- ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
- 燃料タンクキャップは、確実にしめてください。