


## ■ オドメーター

総走行距離を表示  
表示が“-----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■ トリップメーターA / B

トリップメーターを0 km にリセットしてからの走行距離を表示  
表示が“-----”または“-----.”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。  
▶ トリップメーターをリセットするには  P.21

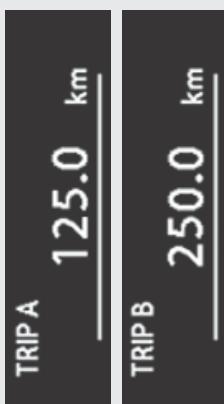

## ■ 外気温計

外気温を表示

表示範囲：-10 ~ 50 °C

• 外気温が3 °C以下になった場合は “LOW AMBIENT TEMPERATURE”  
(低外気温表示)を表示します。

• -11 °C以下の場合は “----” を表示します。

• 50 °C以上の場合は 50 °Cが点滅します。

停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。



## ■ 低外気温表示

外気温が3 °C以下になったときに表示  
[SET] または [SELECT] ボタンを押したとき、または外気温が5 °C以上になつたときは、通常表示に戻ります。

