



Лампа фара

Поиск и устранение неисправностей

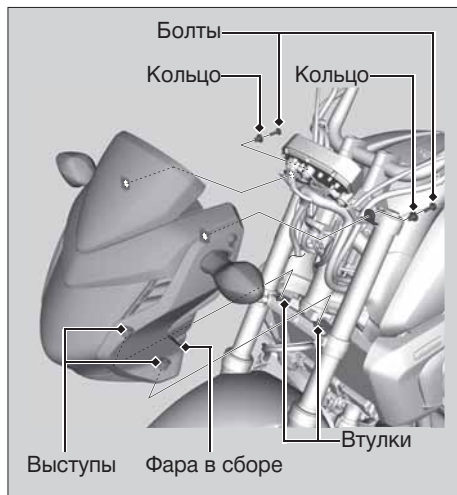

1. Снимите болты и кольца.
2. Снимите фару, затем выведите выступы из втулок.

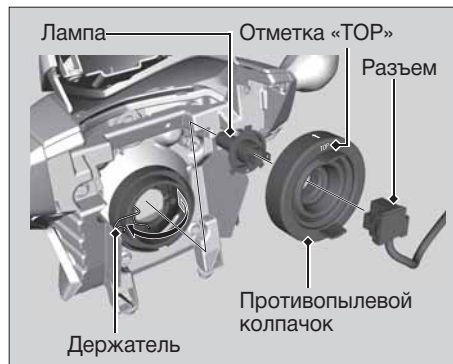

3. Достаньте разъем, не поворачивая его.
4. Снимите противопылевой колпачок.
5. Надавите на держатель вниз и вытащите лампу, не проворачивая ее.
6. Установка новой лампы и остальных деталей производится в обратном порядке.
► Установите противопылевой колпачок отметкой «TOP» вверх.