

น้ำมันเครื่อง

การตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง


ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกวันก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์ น้ำมันเครื่องควรอยู่ระหว่างขีดบอกระดับสูงสุด (1) และขีดบอกระดับต่ำสุด (2) บนฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง/ก้านวัด (3)

1. ติดเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาประมาณ 3-5 นาที
2. ดับเครื่อง และตั้งรถด้วยขาตั้งกลางบนพื้นราบ
3. หลังจากดับเครื่อง 2-3 นาที ให้ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง/ก้านวัดออกทำความสะอาดแล้วใส่ก้านวัดเข้าไปอีกครั้งโดยไม่ต้องขั่นเกลียว จากนั้นดึงฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง/ก้านวัดออก ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ระหว่างขีดบอกระดับสูงสุดและขีดบอกระดับต่ำสุดบนฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง/ก้านวัด

4. ถ้าจำเป็น เติมน้ำมันเครื่องที่กำหนด (ดูหน้า 59) ให้ถึงขีดบอกระดับสูงสุด ห้ามเติมเกิน
5. ประกอบฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง/ก้านวัด แล้วตรวจเช็คครอยรั่ว

ข้อสังเกต

ไม่ควรติดเครื่องในขณะที่น้ำมันเครื่องไม่เพียงพอ เพราะจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

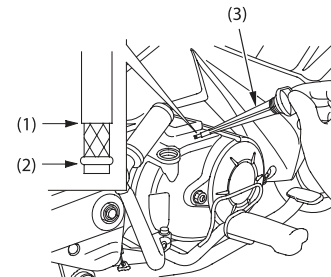

- (1) ขีดบอกระดับสูงสุด (2) ขีดบอกระดับต่ำสุด
- (3) ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง/ก้านวัด