

ฝาครอบไฟหน้า


ต้องถอดฝาครอบไฟหน้าออกเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าและหลอดไฟเลี้ยวหน้า

การถอด

1. ถอดสกรู A (1) และสกรู B (2)
2. ถอดฝาครอบไฟหน้า (3) จากนั้นปลดขั้วต่อไฟหน้า (4) และขั้วต่อไฟเลี้ยวหน้า (5) ออก

การประกอบ

- ประกอบโดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอดต่อขั้วต่อไฟหน้าและขั้วต่อไฟเลี้ยวหน้าโดยให้สีของสายไฟตรงกัน

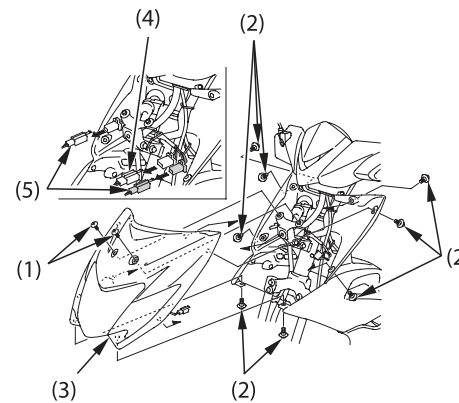

- | | |
|------------------|-------------------------|
| (1) สกรู A | (4) ขั้วต่อไฟหน้า |
| (2) สกรู B | (5) ขั้วต่อไฟเลี้ยวหน้า |
| (3) ฝาครอบไฟหน้า | |