




การปรับตั้งหลอดไฟหน้า

การปรับตั้งสามารถทำได้โดยเลื่อนไฟหน้า (1) ขึ้นลง ถ้าจำเป็น สามารถเลื่อนไฟหน้าขึ้นลงโดยคลายไส้ลท์ (2) ขึ้นไส้ลท์หลังจากปรับตั้งเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

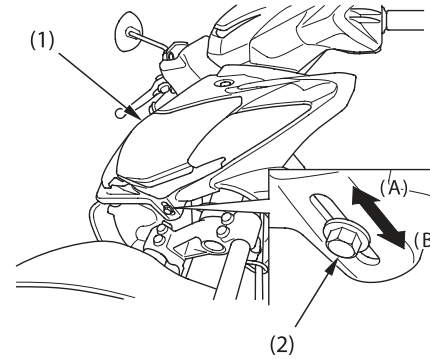

- (1) ไฟหน้า
- (2) ไส้ลท์

- (A) ขึ้น
- (B) ลง