


### การเปลี่ยนเกียร์


เกียร์รถจักรยานยนต์รุ่นนี้มีการเปลี่ยนได้ 2 ลักษณะคือเมื่อหยุดรถและรถเคลื่อนที่ ขณะหยุดรถสามารถเปลี่ยนจากเกียร์ 4 ไปเกียร์ว่าง (ระบบเกียร์วน)

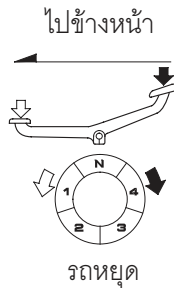

- (N) เกียร์ว่าง
- (1) เกียร์ 1
- (2) เกียร์ 2
- (3) เกียร์ 3
- (4) เกียร์ 4 (เกียร์สูงสุด)

ขณะรถเคลื่อนที่จะไม่สามารถเปลี่ยนจากเกียร์ 4 เป็นเกียร์ว่างได้ทันที

- ก่อนเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งจะต้องผ่อนคันเร่งก่อน
- ใช้ปลายเท้ากดเบาๆ จนกระทั่งคันเปลี่ยนเกียร์ต่ำลง
- อย่าเปลี่ยนเกียร์โดยไม่จำเป็นและขับขี่รถโดยที่ยังวางเท้าอยู่บนคันเปลี่ยนเกียร์ เพราะอาจจะทำให้ระบบกลไกของเกียร์และคลัทช์เสียหายได้

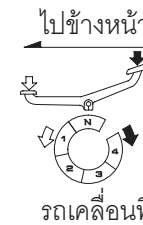

- (N) เกียร์ว่าง
- (1) เกียร์ 1
- (2) เกียร์ 2
- (3) เกียร์ 3
- (4) เกียร์ 4 (เกียร์สูงสุด)