


## การปรับตั้งสวิทช์ไฟเบรก

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย  
(หน้า 52)

เช็คการทำงานของสวิทช์ไฟเบรก (1) ซึ่งอยู่ใต้  
ฝาครอบข้างขวาใกล้กับเครื่องยนต์

การปรับตั้งทำได้โดยการหมุนน็อตปรับตั้ง (2) ถ้า  
หมุนตามทิศทางการหมุน A สวิทช์จะทำงานเร็ว  
และถ้าหมุนตามทิศทางการหมุน B สวิทช์จะทำ  
งานช้า

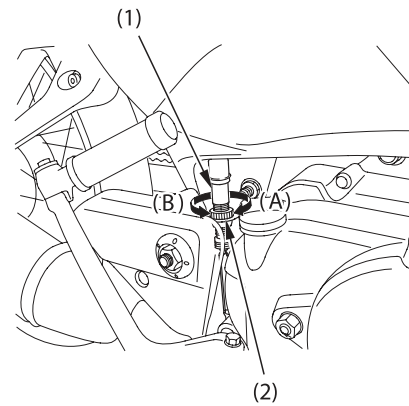

(1) สวิทช์ไฟเบรก

(2) น็อตปรับตั้ง