


### การเปลี่ยนหลอดไฟหน้า

1. ถอดฝาครอบไฟหน้า (หน้า 36)
2. ดึงฝาครอบกันฝุ่น (1) ออก
3. ค่อยๆ กดขั้วหลอดไฟ (2) และหมุนทวนเข็มนาฬิกา
4. ถอดขั้วหลอดไฟและหลอดไฟหน้า (3)
5. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด
  - ประกอบฝาครอบกันฝุ่นโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย "TOP" (4) หงายขึ้น

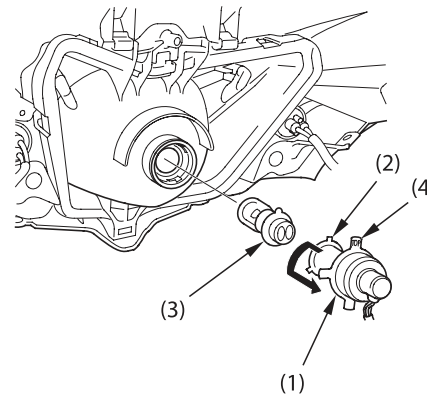

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (1) ฝาครอบกันฝุ่น | (3) หลอดไฟหน้า        |
| (2) ขั้วหลอดไฟ    | (4) เครื่องหมาย "TOP" |