


การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหน้า

1. ถอดฝาครอบไฟหน้า (หน้า 36)
2. หมุนขั้วหลอดไฟ (1) ทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ดึงหลอดไฟ (2) ออกโดยไม่ต้องหมุน
4. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด
 - ใช้เฉพาะหลอดไฟสีน้ำตาลเหลืองเท่านั้น

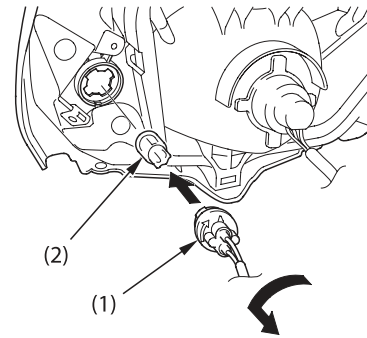

(1) ขั้วหลอดไฟ

(2) หลอดไฟ