


การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลัง

1. ถอดเลนส์ไฟเบรค/ไฟท้าย (หน้า 82)
2. ดึงหลอดไฟ (1) ออกโดยไม่ต้องหมุน
3. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับ
ขั้นตอนการถอด
 - ใช้เฉพาะหลอดไฟสีน้ำตาลเหลืองเท่านั้น

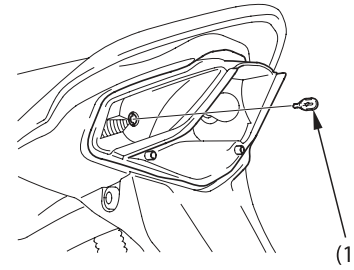

(1) หลอดไฟ