

İ Kalan Yakıtle Gidilecek Mesafe [RANGE] & Lastik Basınç Göstergesi [FR/RR] Ekranı


GL1800B/BD

Sadece kalan yakıtle gidilecek mesafe görünür.

GL1800/DA

Kalan yakıtle gidilecek mesafe, Lastik basınç göstergesi FR veya RR'yi seçmek için, imleç Kalan yakıtle gidilecek mesafe ve Lastik basınç göstergesi ekranındayken **SET** düğmesine basınız.

Kalan yakıtle gidilecek mesafe [RANGE]

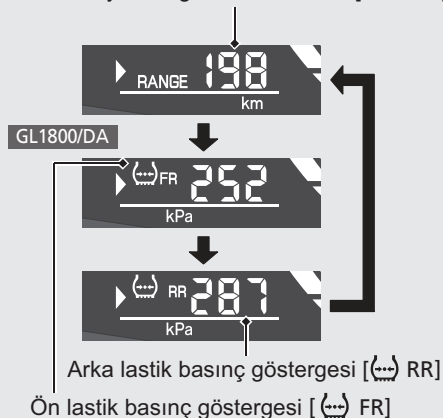

➔ **SET** düğmesine basınız.

- 1 İmleci, kalan yakıtle gidilecek mesafe ve lastik basınç göstergesi ekranına götürmek için **SEL** düğmesine basınız.
- 2 Kalan yakıtle gidilecek mesafeyi, ön lastik basınç göstergesi veya arka lastik basınç göstergesini seçmek için **SET** düğmesine basınız.

Kalan Yakıtle Gidilecek Mesafe [RANGE]

Depoda kalan yakıtle gidilebileceğiniz tahmini mesafeyi gösterir. Gösterilen mesafe sürüş koşullarına göre hesaplanır ve her zaman gerçek gidilebilecek mesafe gösterilemeyebilir.

- İlk ekran: "---" görünür.
- Hesaplanan mesafe 5 km'de az ,se veya kalan yakıt miktarı 1.0 litrenin altındaysa (0.26 US gal, 0.22 Imp gal): "---" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.