

► **GL1800B/BD** Sadece ön hoparlörleri bulunan modellerde, fader düzeyi negatif bir seviyeye ayarlandığında çıkış sesi kademeli olarak kısılır.

► Fader ayarı, kulaklık çıkışını etkilemez.

3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. ➔ S.28


Kullanılabilir ayar aralığı:

Seviye -7 ila +7

Varsayılan: Seviye 0

Otomatik Ses Seviyesi (Hoparlör)

Motosikletin hızı arttıkça hoparlörlerden gelen ses seviyesini otomatik olarak artırmak için ses seviyesi ayarını seçer.

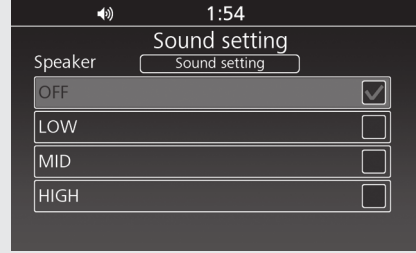


- 1 [Auto volume (Speaker)] [Otomatik ses seviyesi (Hoparlör)] seçeneğini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki ▲/▼ düğmelerine basınız ve ardından veya **ENT** düğmesine basarak seçiminizi ayarlayınız.
- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. ➔ S.28

Mevcut ayarlar: [OFF]/[LOW]/[MID]/[HIGH]

Varsayılan: [OFF] (Kapalı)

Otomatik Ses Seviyesi (Kulaklık)

Motosikletin hızı arttıkça kulaklıklardan gelen ses seviyesini otomatik olarak artırmak için ses seviyesi ayarını seçer.

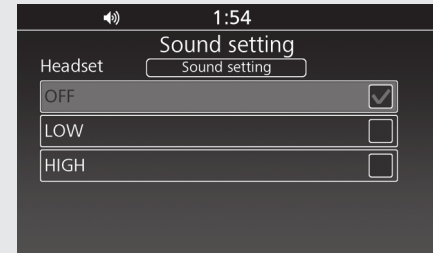

- 1 [Auto volume (Headset)] [Otomatik ses seviyesi (Kulaklık)] seçeneğini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki ▲/▼ düğmelerine basınız ve ardından veya **ENT** düğmesine basarak seçiminizi ayarlayınız.
- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. ➔ S.28

Mevcut ayarlar: [OFF]/[LOW]/[HIGH]

Varsayılan: [OFF] (Kapalı)