

Konfor ve Rahatlık Özelliklerinin Ayarlanması (Devam ediyor)

Yolcu Sele Isıtıcısı Düğmesi

Yolcu sele ısıtıcısı düğmesi sol sele çantası üzerindedir.

Yolcu sele ısıtıcısı düğmesinin 6 konumu bulunur (OFF (Kapalı), 1, 2, 3, 4, 5 konumu düğme üzerinde gösterilir).

Yolcu Sele Isıtıcısını Çalıştırmak İçin

- 1 Motoru çalıştırınız. **S.118**
- 2 Yolcu sele ısıtıcısı düğmesini çevirerek ısıtıcı seviyesini seçiniz. İstlenen ısıtıcı seviyesini ayarlamak için, düğme üzerindeki numarayı düğmenin yakınındaki ► işaretiyle hizalayınız.
 - En yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise 1'dir.
 - Sele ısıtıcısını sıcak havalarda uzun süreyle yüksek konumda tutmayınız.

Yolcu Sele Isıtıcısını Kapatmak İçin

Yolcu sele ısıtıcısı düğmesini döndürünüz ve düğme üzerindeki OFF yazısını ► işareti ile hizalayınız. Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi kaybolur.



Sele ısıtıcısını motor rölantide iken uzun süreyle kullanmayınız. Akü şarjının azalmasına (veya akünün boşalmasına) neden olabilir.


Sele yırtık, kesik veya hasarlı iken sele ısıtıcısını kullanmayınız, aksi halde ısıdan dolayı yaralanabilirsiniz.

Taşıma sırasında bağlantı kayışları ile sabitleme gibi durumlarda seleye aşırı bir kuvvet uygulamayınız.

Sele Isıtıcısı Göstergeleri

Her bir sele ısıtıcısı devreye girdiğinde yanar. Sele ısıtıcısı göstergesi yanıp sönürse, yetkili servise başvurunuz.

Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi

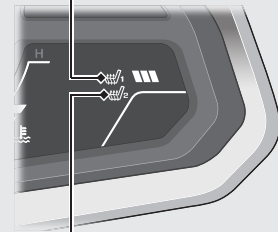

Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi

Sele ısıtıcısı göstergesi yanıp

sönüyorsa: **S.194**