

# Панель приборов

## Спидометр

### Тип E

Показывает скорость движения в километрах в час (км/ч) или милях в час (миль/ч).

### Кроме типа E

Показывает скорость движения в километрах в час (км/ч).


## Многофункциональный дисплей → Стр. 27

## Тахометр

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

**Красная зона тахометра**  
(недопустимые обороты двигателя)

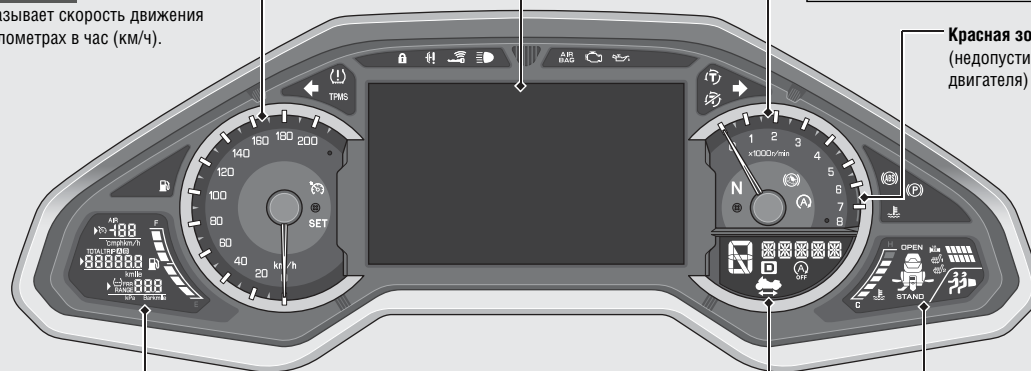

## Дисплей INFO 1 → Стр. 38

## Дисплей INFO 2 → Стр. 43

## Дисплей INFO 3 → Стр. 45

### Режим самодиагностики дисплея

При переводе ключа зажигания в положение **ON** (ВКЛ) включаются все индикаторы, сигнализаторы и указатели на дисплеях INFO 1, INFO 2 и INFO 3, а на многофункциональном дисплее отображается приветственное сообщение.

Если дисплеи работают неправильно, обратитесь к официальному дилеру Honda для их проверки.