

## Панель приборов (продолжение)


### День/Ночь

Можно изменить время изменения цвета карты для улучшения отображения карты. Система будет автоматически изменять цвет карты в зависимости от выбранного уровня.

Если выбран пункт [Hold day mode] (Удерживать дневной режим), карта будет всегда отображаться в дневном режиме. Если выбран пункт [Hold night mode] (Удерживать ночной режим), карта будет всегда отображаться в ночном режиме.



- 1 Выберите [День/Ночь], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе, чтобы выбрать пункт [Удерживать дневной режим], [Удерживать ночной режим] или требуемый фиксированный уровень.

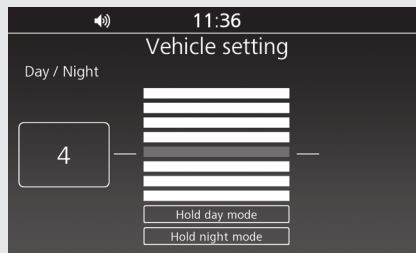


- 3 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

**Доступный диапазон:** Уровень от 1 до 8, [Удерживать дневной режим] или [Удерживать ночной режим]

**По умолчанию:** Уровень 4

### Внешн. усилитель

Можно включать/отключать вывод аудиосигнала при подключении внешнего усилителя. Если требуется установить внешний усилитель, обратитесь к дилеру Honda.

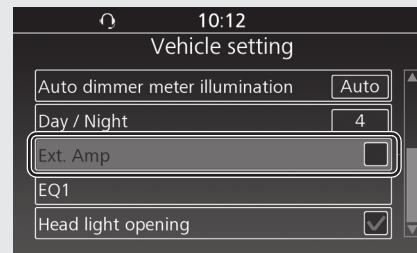

- 1 Выберите пункт [Ext.Amp] (Внешний усилитель), затем нажмите или выключатель [ENT] для включения или отключения функции.
- 2 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

**По умолчанию:** Выкл (отключено)