


Дисплей INFO 3

Индикатор незакрытого центрального и боковых кофров

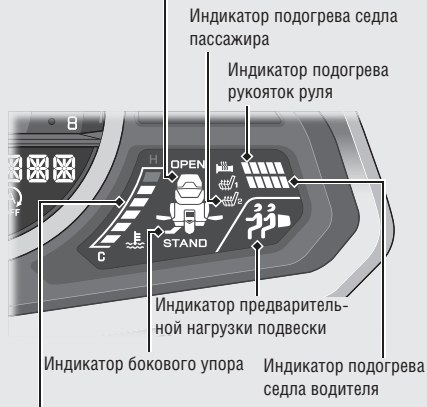

Указатель температуры охлаждающей жидкости

На дисплее INFO 3 отображается следующее:

- Указатель температуры охлаждающей жидкости () ➔ Стр. 45
- Индикатор незакрытого центрального и боковых кофров () ➔ Стр. 45
- Индикатор бокового упора () ➔ Стр. 46
- Индикатор подогрева рукояток руля () ➔ Стр. 46

- GL1800/DA
Индикатор подогрева сидла водителя () ➔ Стр. 46
- GL1800/DA
Индикатор подогрева сидла пассажира () ➔ Стр. 47
- GL1800/DA
Индикатор предварительной нагрузки подвески () ➔ Стр. 47

Указатель температуры охлаждающей жидкости ()

Если температура охлаждающей жидкости превышает указанную величину, начинает мигать шестое деление указателя (H) и загорается индикатор высокой температуры охлаждающей жидкости.



Если шестое деление указателя (H) начало мигать во время движения: ➔ Стр. 188

Если мигают все деления: ➔ Стр. 194

Индикатор незакрытого центрального и боковых кофров (GL1800/DA)

Если центральный или боковые кофры не закрыты, будут мигать соответствующие сегменты совместно с индикатором "OPEN".

Индикатор незакрытого центрального кофра (GL1800/DA)



Кoffer открыт

