


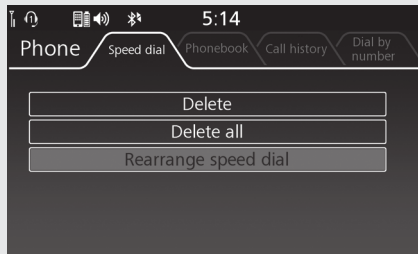







Редактирование порядка записей в списке быстрого набора


- 1 Выберите [Speed dial] (Быстрый набор), , затем нажмите и удерживайте кнопку  (Home) (Домой) или выключатель  (Home) (Домой).
- 2 Выберите [Rearrange speed dial] (Изменить порядок быстрого набора), затем нажмите  или выключатель .







- 3 Выберите номер, положение которого в списке требуется изменить, затем нажмите  или выключатель .

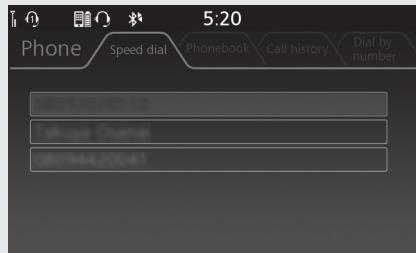- 4 Вращайте  или нажмите  /  на 4-позиционном выключателе для изменения порядка расположения номеров в списке быстрого набора.



- 5 Нажмите  или выключатель для ввода выбора.

Удаление запрограммированного номера быстрого набора

- 1 Выберите функцию [Speed dial] (Быстрый набор).
- 2 Выберите номер, который требуется удалить, затем нажмите и удерживайте кнопку  (Home) (Домой) или выключатель  (Home) (Домой).
- 3 Выберите [Delete] (Удалить) или [Delete all] (Удалить все), затем нажмите  или выключатель .
- 4 На экран будет выведен запрос на подтверждение выполнения операции. Выберите [YES] (Да), затем нажмите  или выключатель .

