


➡ : Нажмите кнопку **MODE** (режим)

GL1800/B

Нажмите одну из кнопок выбора режимов **MODE** (▲ или ▼) при полностью закрытом дросселе.

- ▶ В процессе переключения режимов индикатор ходовых режимов будет мигать.
- ▶ Переключения режимов не происходит до полного закрытия дроссельной заслонки.
- ▶ При каждом включении зажигания в положение I (On)(Вкл) автоматически включается туристический режим **TOUR**.

Кнопки **MODE** (РЕЖИМ)

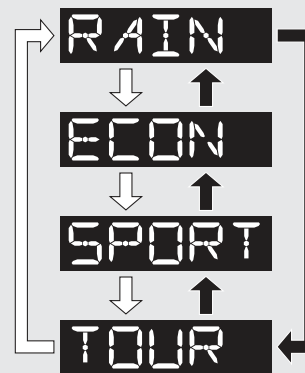

➡ : Нажмите кнопку **MODE** (▲) (РЕЖИМ)

➡ : Нажмите кнопку **MODE** (▼) (РЕЖИМ)

Если одновременно загораются все сегменты индикатора ходовых режимов, обратитесь в дилерский центр для проверки мотоцикла.